

OMEGA MONO 200 Strešná fólia

Difúzne otvorená strešná fólia, ktorá je určená k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo na drevené debnenie. Monolitická membrána vo fólii zvyšuje odolnosť proti UV-žiarieniu a proti nárazovému dažďu a krupobitiu. Preprava vlhkosti cez funkčný film sa neuskutočňuje pomocou kapilárneho vedenia, ale bude aktívne transportovaná smerom zvnútra von cez neporéznú membránu. Preto je vodotesnosť fólie zaručená aj pod vplyvom použitia ochranných náterov na drevo, olejov z motorových píl, atď.

PREDNOSTI

- pro odvětrané šikmé střechy
- odolná proti nárazovému dažďu a proti vetru
- odolná proti UV žiareniu – max. 4 mesiace
- vodotesná
- trvalá ochrana pre drevo a tepelnú izoláciu
- dá sa ľahko strihať
- neoslňujúca

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



OMEGA QUILLI



OMEGA Tesniaca páska pod kontralaty



PE Tesniaca páska pod kontralaty DSK

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	1,5 m
Dĺžka role	50 m
Plocha role	75 m ²
Hmotnosť role	15,9 kg

ÚDAJE O VÝROBKU ZODPOVEDÁ NORME EN 13859-1 / EN 13859-2

Zloženie	Monolitická fólia s obojstranným PP rúnom
Hrúbka	0,70 mm
Farba	tmavo šedá
Plošná hmotnosť	200 g / m ²
Hodnota sd	0,18 m
Teplotná odolnosť	- 40 °C - + 80 °C
Odolnosť proti UV-žiarieniu	4 mesiace
Vodný stĺpec EN 1928	W1
Možnosť roztiahnutia EN 12311-1	63 (-3/+57) % 71 (-11/+49) %
Max. sila ťahu EN 12311-1	360 (-60/+90) N / 50 mm 280 (-50/+120) N / 50 mm
Odolnosť proti roztrhnutiu EN 12310-1	215 (-35/+135) N 240 (-40/+110) N
Skladovateľnosť	V chlade a v suchu
Trieda horľavosti EN 13501-1 / EN 11925-0	E

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

NÁVOD NA POKLÁDKU STREŠNÝCH FÓLIÍ OMEGA

(1) Pokládka (bez dreveného debnenia)

Strešná fólia OMEGA sa pokladá a mechanicky pripevní ľahko prevesená paralelne s odkvapom a cez krokvu. Vertikálne presahy musia ležať zásadne na krokve. Všetky presahy/spoje je nutné zalepiť pomocou tesniaceho tmelu OMEGA Quilli. Horizontálne stykové zlepenia sa pri podstrešných fóliach môžu zlepiť pomocou SK-Duo zloženia alebo pomocou OMEGA Quilli. (bez prítlačnej sily).

(2) Pokládka (s dreveným debnením)

Strešná fólia OMEGA sa pokladá na debnenie paralelne s odkvapom. Fólia sa pribíja s prekrytím vo vzdialenosti 10 cm (viď. značkovací okraj). Všetky presahy/spoje je nutné zalepiť pomocou tesniaceho tmelu OMEGA Quilli (bez tlaku) lebo integrovaného lepiaceho pruhu (s dostatočným tlakom). Pre vytvorenie vodotesného podstrešia (provizórne pokrytie) je potrebné použiť tesnenie pod kontralaty (OMEGA Quilli alebo OMEGA Tesniaca páska pod kontralaty). Jednostranná tesniaca páska pod kontralaty je k lepeniu priamo pod kontralaty na strechu.

(3) Riešenie odkvapů

Doporučuje sa riešenie odkvapů s odtokom vody pod žlabom, pretože tak môže bez problémov odtekať roztopená voda zo snehu. Doporučujeme odtok vody pomocou odkvapového plechu.

(4) Hrebeň strechy

Oblasť hrebeňa strechy sa uzatvorí priamo pomocou prepätia s OMEGA strešnou fóliou. Tým sa dosiahne okamžitá ochrana proti prenikajúcej vode. Pri neizolovaných podstrešných priestoroch popr. izoláciách s prevetrávacou medzerou je nutné priestor hrebeňa nechať otvorený : fólia končí 3 cm pred vrcholom hrebeňa, pričom je potrebné prekryť 50 cm široký pás strešnej fólie OMEGA nad vrcholom hrebeňa.

(5) Riešenie úžľabia strechy

Prvým krokom v riešení úžľabia strechy je polozenie súvislej úžľabnej fólie.







(6) Prechodky

Výrezy pri strešných prechodoch (odsávacie trubice, strešné okná, komín, atď.) musia byť čo najmenšie, časti fólie je nutné upevniť tak, aby nemohol preniknúť dážď ani sneh. Utesnenie je potrebné previesť s vhodnými tesniacimi páskami a manžetami firmy ISOCELL GmbH.

Dávajte pozor, aby ste podklad mali čistý! Výrobca neprevezme žiadne následky pre mechanické poškodenia. Dbajte na dodržanie predpísaných predpisov a právnych zákonov (napr. Podľa ZVDH pre Nemecko, ÖNORM B 4119 pre Rakúsko,...)!

Impregnačné ochranné prostriedky na drevo môžu ovplyvniť vodotesnosť fólií, naši technici Vás radi informujú! Vysokodifúzna fólia neprevezme funkciu strešnej krytiny.

Strecha sa musí najneskôr do dvoch mesiacov od polozenia OMEGA vysokodifúznej fólie prikryť.

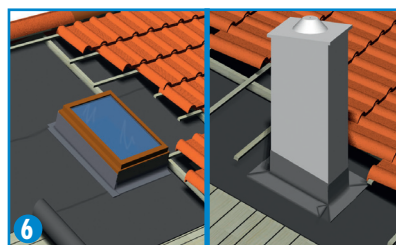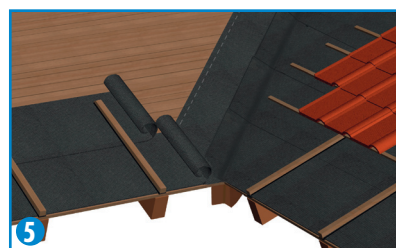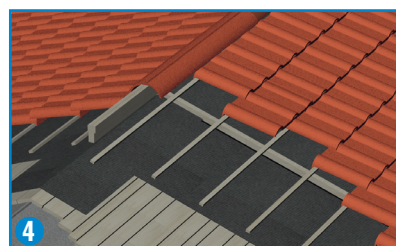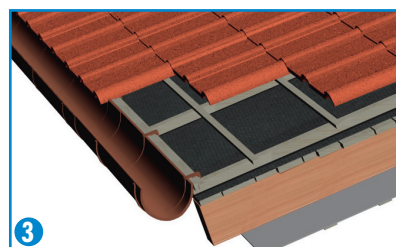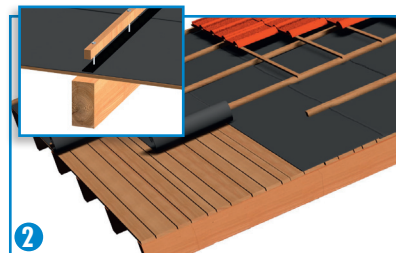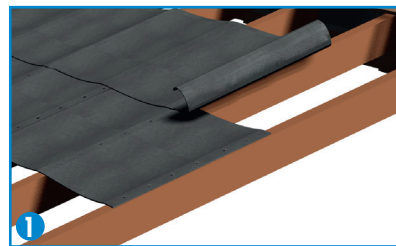

INFO :

+43 (0) 6216 / 4108

WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL